Neat Bar & Neat Pad

Manual de usuario



neat.



Sistema Neat Bar Collaboration



Neat Bar es un dispositivo de reunión compacto y muy capaz.

Neat Bar incluye cámara, altavoces, micrófonos y sensores ambientales, todo en un diseño compacto.

Es perfecto para proporcionar audio y vídeo de calidad superior a sus espacios de reunión y centrales.

Neat Bar viene con un controlador Neat Pad dedicado y una Pantalla de Programación opcional.

Instalación sencilla

Todo lo que necesita está en la caja, incluyendo los soportes, cables y las instrucciones claras. Así que es fácil para que cualquier persona lo instale y configure, por encima o por debajo de una o dos pantallas.





Montaje en la pared








Soporte de pantalla







Soporte de mesa

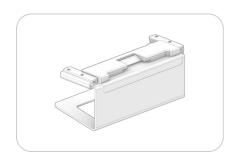



Neat Bar

Neat Bar viene con todo lo que necesita para empezar, incluidos los cables, el soporte de pared, el soporte de pantalla y el soporte de mesa.



En la caja

Neat Bar: Dispositivo de audio y

vídeo todo en uno

Cable HDMI: 6,5 ft (2 m) Cable Ethernet: 9,8 ft (3 m)

Cable de alimentación: 9,8 ft (3 m)

Adaptador de montaje, soporte de

pared, soporte de pantalla y

soporte de mesa


4 × tornillos M6 x001D (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje

4 × tornillos M8 x001C (0,94 pulgadas / 24 mm) para montaje VESA

2 × espaciador para asegurar el montaje paralelo de la TV

1 × llave hexagonal de 5 mm para el montaje de la pantalla

1 × llave hexagonal de 2 mm para el adaptador de montaje

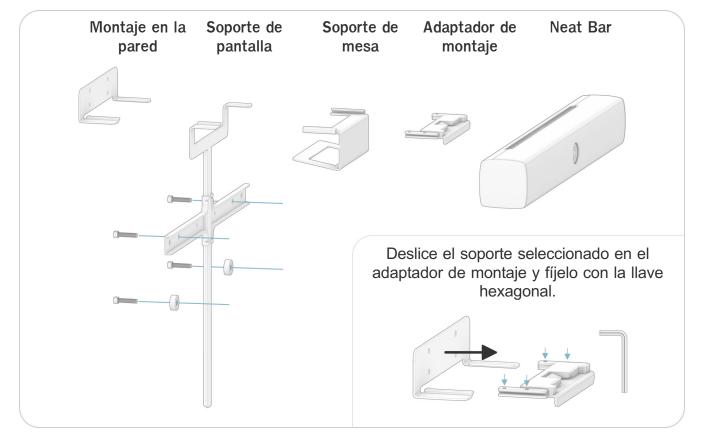



Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la carga del producto.

Neat Pad


Neat Pad funciona como un controlador para Neat Bar y también puede ser configurado como una Pantalla de Programación para la Sala de Reuniones. Viene con todo lo que necesita para empezar, incluyendo cables y opciones de montaje.



En la caja

Neat Pad: Pantalla táctil de 8 pulgadas 2 × cable Ethernet: 9,8 ft (3 m) + Adaptador de potencia 16,4 ft (5 m)PoE Adaptador de montaje, montaje lateral y montaje de pared

- 4 × tornillos M4 x001B (0,30 pulgadas / 7,5 mm) para el montaje de pared
- 3 × tornillos M4 x001B (0,19 pulgadas / 4,7 mm) para el montaje lateral
- 1 × llave hexagonal de 2,5 mm para los adaptadores
- 1 × llave hexagonal de 2 mm para fijar el Neat Pad al soporte de pared

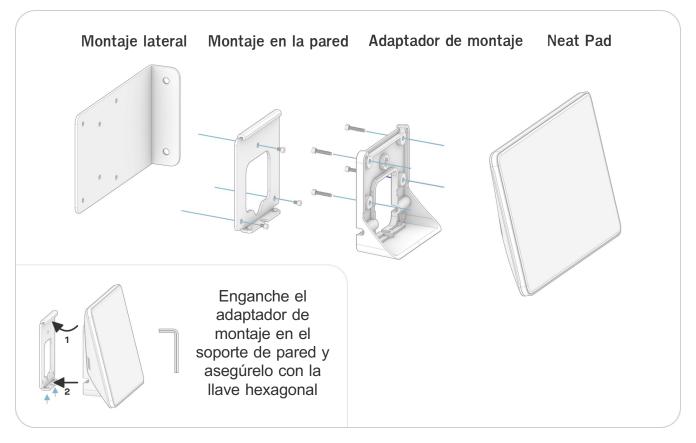



Los tornillos para el montaje en la pared no están incluidos. El montaje en la pared solo debe ser realizado por personal cualificado de acuerdo con la normativa vigente de instalación y del estado. La pared y el equipo de montaje deben soportar con seguridad la carga del producto.


Montaje y liberación


Montaje

Deslice la Neat Bar en la opción de montaje seleccionada (1). Cuando esté completamente insertada, incline la Neat Bar hacia atrás hasta la posición horizontal y compruebe si está bien sujeta tirando de ella con cuidado hacia usted.




Para liberar la Neat Bar de la opción de montaje seleccionada, incline la unidad al máximo (1) y deslice cuidadosamente la unidad hacia usted (2).

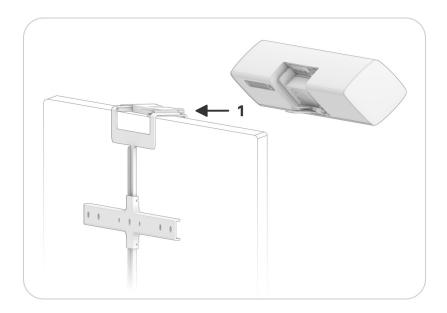

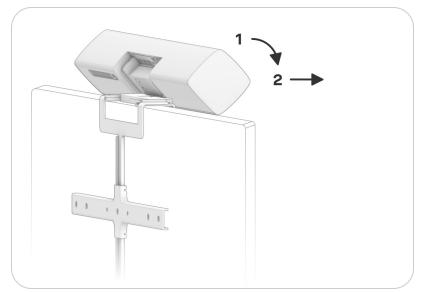

Advertencia: No deje la Neat Bar en una posición de máxima inclinación con el indicador rojo mostrando que ya no está asegurada por el resorte de bloqueo.

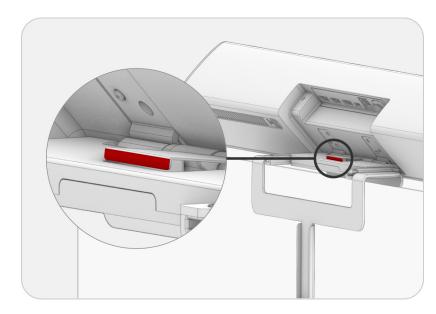

Tamaño y peso

Neat Bar

Ancho: 21,9 pulgadas (556 mm)

Altura: 3 pulgadas (76 mm)

Profundidad: 3 pulgadas (76 mm)

Peso: 3,75 libras (1,7 kg)




Neat Pad

Ancho: 7,8 pulgadas (198 mm)

Altura: 1,7 pulgadas (42 mm)

Profundidad: 5 pulgadas (127 mm)

Peso: 1,15 libras (520 g)

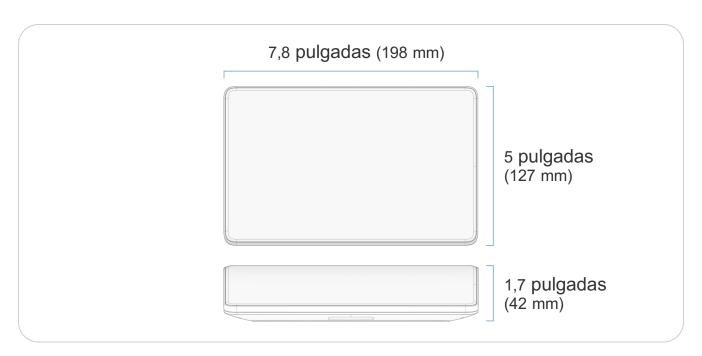


Configuración y conectividad

Configuración

Utilice los cables suministrados para instalar la Neat Bar. Conecte los cables de acuerdo con lo indicado en la ilustración. Se incluyen los cables marcadas — . Los cables marcados ---- son opcionales y no son necesarios para el uso básico del sistema.

Requisitos para una configuración completa

Pantalla Conexión a Internet Servicio de vídeo

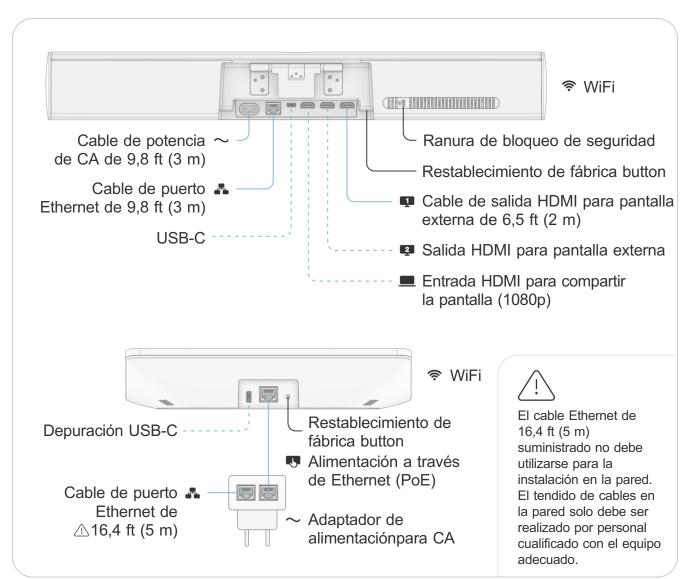

Requisitos medioambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento: de 0° a 35° C (32° a 95° F)

Temperatura de almacenamiento: de -15° - 65° C (5° - 149° F)

Humedad relativa: de 20 % a 80 %

Información adicional del producto

https://neat.no/bar

Neat Bar and Neat Pad - Manual del usuario rev09